


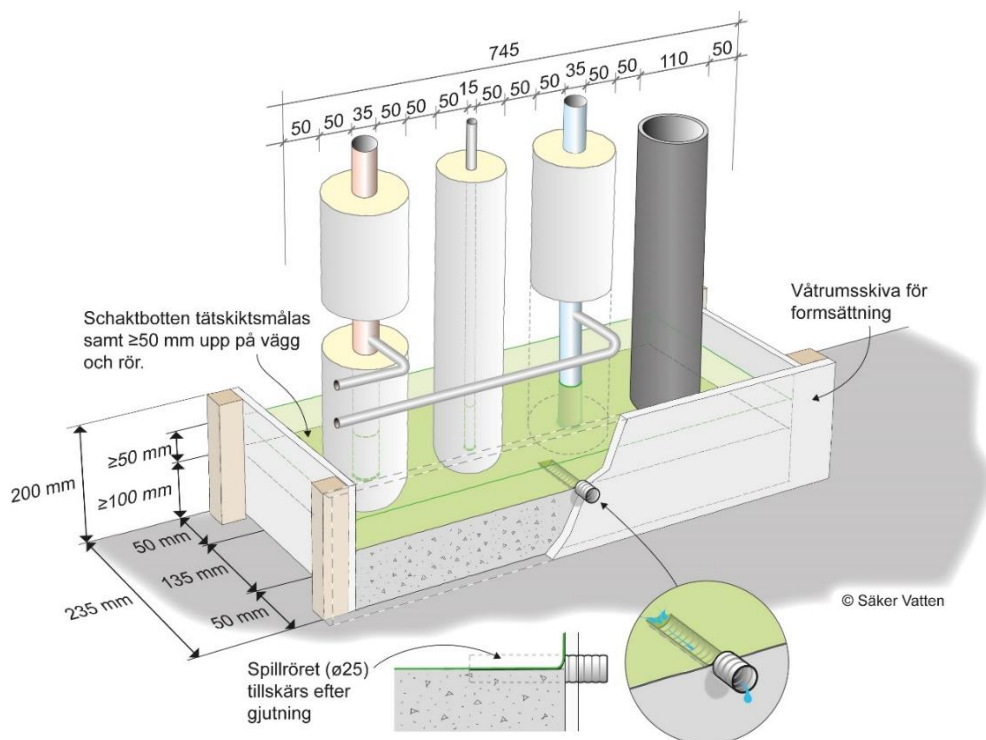

1. För arbete:

Samordna platsen för samtliga rör inklusive deras inbördes avstånd och isoleringstjocklekar. RörEntreprenör (RE), ByggEntreprenör (BE), IsoleringsEntreprenör (IE), HåltagningsEntreprenör (HE) & Beställare.

2. När håltagning är gjord kan, i samråd med isolering lämnas rör och ev. brandtätningar genom bjälklag. – IE, RE

3. RE montera rören. Se till att lämna tillräcklig plats lämnas för uppgjutning (ca 100mm), tätning (50mm) och isoleringsavslut (ca 50mm) samt marginal (ca 25 mm) under avstick. – RE, IE

4. Isoleringsavslut under fogarna. – IE

5. Formsättning runt rören med våtrumsskiva ca 100 mm. – BE

6. När gjutningen görs monteras spillrör (<20mm invändigt) till hälften i betongen och ledas ut i intilliggande badrum. Observera rätt betong för att inte fukten från betongen skall ge problem. (Lågalkalisk typ kiilto rotavjämning) – BE

7. När betongen torkat, innan pensling ska ske ska rör slipas och torkas av med t-röd. – BE

8. Pensla tätningsmedel (NOLIK) flödigt över botten och 50 mm upp 1 omgång. Låt torka 1 dygn – BE

9. Pensla tätningsmedel (NOLIK) flödigt över botten och 50 mm upp en omgång till. – BE

10. Godkända rörmaterial som får användas i ovan konstruktion: Gjutjärn, PP Plast, Aluminiumbeklätt isolerrör, Svart isolerrör, Grått isolerrör, Kopparrör, Alu-pex samt skyddsrör (Rör i rör)



RiSE Certifikat
C900961

